



eldes

EWF3

BEZDRÁTOVÝ KOUŘOVÝ DETEKTOR

CZ - Aktualizace textu 08/2026

Uživatelský manuál v1.0

Zařízení je kompatibilní s :

- ESIM484 v04.01.03 a vyšší

Základní vlastnosti :

- Optický detektor kouře
- Vysoká a stabilní citlivost
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Vestavěná indikační LED kontrolka
- Tlačítko TEST - pro pravidelný test funkce
- Ekologická technologie bez použití radioaktivních izotopů
- Vestavěná sírénka pro signalizaci alarmu

EWF3 je bezdrátový detektor kouře s optickou detekcí, který je určen pro bezdrátovou nadstavbu ELDES. Tento typ detektorů (opticko - kouřový) dokáže rychle detekovat vznikající požár, kdy dochází i po dobu několika hodin pouze k doutnání s vývinem kouře, než požár začne hořet plamenem. Detektor reaguje na viditelný kouř (dým), který vniká do měřicí komory detektoru. Pokud koncentrace kouře v komoře překročí definovanou hranici, EWF3 začne tento stav akusticky signalizovat a odešle informaci o vzniku poplachu do bezdrátové nadstavby zabezpečovací ústředny ELDES, kde dojde k vyhlášení poplachu. Pokud je do systému připojeno více detektorů a jeden z nich vyhlásí alarm, systém automaticky aktivuje signalizaci také na detektorech ostatních viz kapitola **4.1. Vazba**.

K zabezpečovací ústředně ESIM484 je možno připojit maximálně 64 bezdrátových detektorů kouře EWF3. Více informací o přidávání bezdrátových prvků do systému bezdrátové nadstavby Eldes naleznete v instalačním manuálu ústředny ESIM484.

1. OBSAH DODÁVKY

1. Detektor EWF3..... 1 ks
2. Uživatelský manuál (anglicky)..... 1 ks
3. Baterie CR123 (pro bezdrátovou část detektoru).... 1 ks
4. Vrutý a hmoždinky.....2 ks

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

2.1. Elektrické a mechanické charakteristiky

Detekce kouře	Opticko - kouřový detektor MD368NSTB3, výrobce Everyday Technology
Certifikace	EN14604:2005-AC:2008; 1134-cpr-212; BOSEC B-9321-FD-H1029
Doporučený typ montáže	Na strop
Výkon akustické signalizace	Minimálně 85 dB ve vzdálenosti 3 metry
Životnost detektoru kouře	10 let
Vestavěné baterie detektoru kouře	2x 1,5V AA - nevyměnitelné, vydrží po dobu životnosti detektoru *
Režim provozu	Autonomní + bezdrátový přenos informací do ústředny Eldes
Baterie pro bezdrátovou část detektoru	1x 3V CR123, vyměnitelná
Životnost baterie pro bezdrátovou část	10 let **
Frekvence bezdrátového přenosu	868MHz
Dosah bezdrátové nadstavby	Až 3km v otevřeném prostoru
Povolená okolní provozní teplota	0°C až 50°C
Povolená vlhkost okolního prostředí	5-90% RH @ 0... +40 °C (bez kondenzace)
Citlivost na kouř	3.0-6.0 % Obs /m
Rozměry	Ø 120mm x 48mm
Kompatibilita	Bezdrátová nadstavba ELDES (pouze ESIM484)

* - Uvedená životnost baterií vychází z předpokladu pravidelného testování 1x týdně a provozu bez pláných poplachů. Skutečná životnost baterií závisí na vlivech okolního prostředí a způsobu používání. Detektor kouře je nutno vždy po 10 letech provozu vyměnit za nový.


** - Pokud je aktivní funkce vzájemného propojení požárních detektorů (viz kapitola **4.1. Vazba**), zkrátí se životnost vyměnitelné baterie pro napájení bezdrátového modulu detektoru na 3 roky.

Tento detektor kouře je určen pouze pro samostatné domy nebo byty. V bytových komplexech s více jednotkami musí být každá jednotka vybavena vlastními detektory kouře a samostatným zabezpečovacím systémem.

Tento detektor není určen k použití v nebytových (komerčních) prostorech. Sklady, průmyslové nebo komerční objekty a nebytové budovy pro zvláštní účely vyžadují speciální systémy detekce požáru a signalizace. Tento detektor kouře sám o sobě není vhodnou náhradou za kompletní systémy požární signalizace v místech, kde žije nebo pracuje mnoho lidí, jako jsou hotely nebo motely. Totéž platí pro ubytovny, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou nebo skupinové domovy jakéhokolik druhu.

Tento detektor kouře nevaruje osoby se sluchovým postižením! Důrazně se doporučuje, aby pro varování obyvatel se sluchovým postižením byly instalovány speciální detektory kouře využívající světla nebo vibrační zařízení.

2.2. Popis detektoru a indikační LED

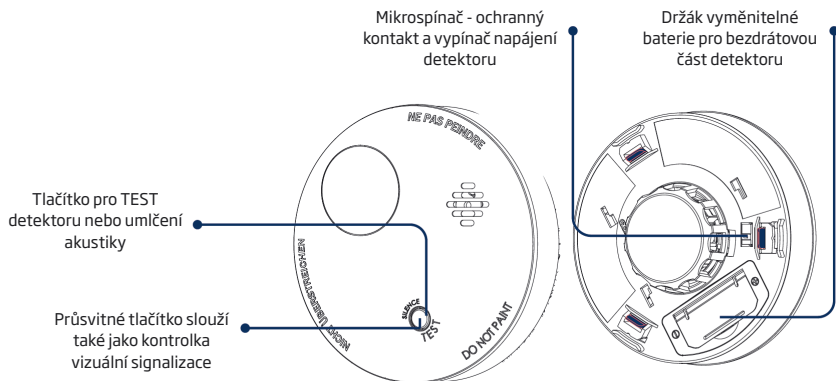

2.3. Popis signalizace provozních stavů

Stav kontroly vizuální signalizace	ALARM	Kontrolka bliká červeně 3x během 4 sekund a ve stejném rytmu zní sirénka detektoru
	CHYBA	Kontrolka blikne žlutě a zní krátký tón sirénky (druh chyby viz kapitola 5.1. Testování detektoru)
	PROVOZ	Kontrolka blikne zeleně 1x za 48 sekund

BĚŽNÝ PROVOZ

Pokud detektor funguje správně, blikne jeho kontrolka zeleně vždy 1x za 48 sekund. Chcete-li kdykoli ověřit bezporuchový stav detektoru, stiskněte na jednu sekundu testovací tlačítko. Detektor zareaguje trojitým bliknutím červené kontrolky a trojitým signálem sirénky.

SIGNALIZACE ALARMU A JEHO UTÍŠENÍ

Pokud detektor signalizuje poplach, bliká kontrolka červeně 3x během 4 sekund a ve stejném rytmu zní sirénka detektoru. Signalizaci poplachu interní sirénkou lze na přibližně 8 minut umlčet stiskem testovacího tlačítka. Pokud je koncentrace kouře v měřící komoře detektoru stále vysoká i po uplynutí této doby, signalizace vestavěnou sirénkou se opět spustí. Jak detektor integrovat do systému ESIM484 popisuje kapitola 6. Zóna a ochranný kontakt EWF3.

SIGNALIZACE PORUCHY

Pokud vnitřní diagnostika detektoru zjistí nějaký nestandardní stav, začne kontrolka blikat žlutě a společně s bliknutím krátce zazní i interní sirénka. Pro zjištění přesného druhu signalizované poruchy viz kapitola 5.1. Testování detektoru. Akustickou signalizaci poruchy lze na 1 hodinu ztlumit stisknutím testovacího tlačítka. V průběhu ztlumění lze akustickou signalizaci dalším stiskem testovacího tlačítka opět obnovit.

3. UMÍSTĚNÍ DETEKTORU

KAM DETEKTOR INSTALOVAT

Požární detektor je třeba instalovat v souladu s doporučením normy EN54. Pro plné pokrytí obytného prostoru by měl být detektor kouře instalován do každé místnosti. Pro minimální pokrytí je doporučeno instalovat alespoň jeden detektor na každé obytné podlaží a do každé ložnice.

UKÁZKA 1 - minimální zabezpečení


detektor v každé ložnici a jeden na podlaží



● Detektor pro minimální pokrytí

UKÁZKA 2 - optimální zabezpečení


detektor v každé místnosti (kromě koupelny a kuchyně)

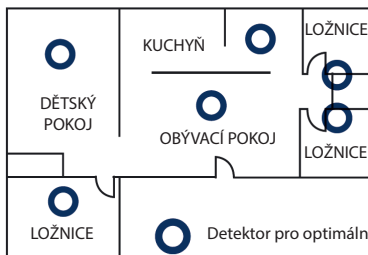

● Detektor pro optimální pokrytí


UKÁZKA 3 - minimální zabezpečení vícepodlažního domu

detektor v každé ložnici a jeden na každé podlaži

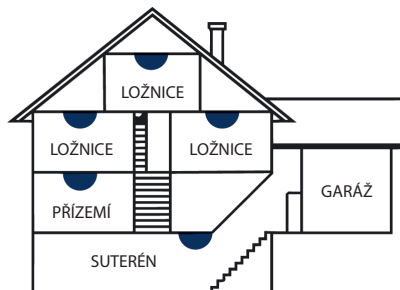


Detektor pro minimální pokrytí

UKÁZKA 4 - ideální a akceptovatelné umístění

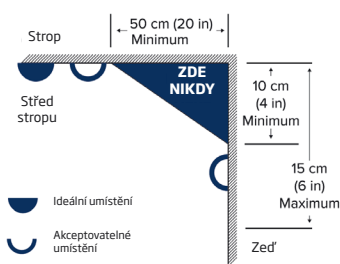


UKÁZKA 5 - umístění v šikmé střeše

instalace detektoru v místnosti bez rovného stropu

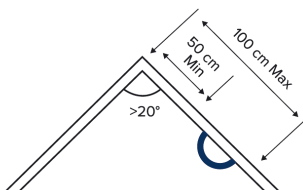

UKÁZKA 4 - správné a nesprávné umístění detektoru

vzhledem k včasnému vyhlášení poplachu

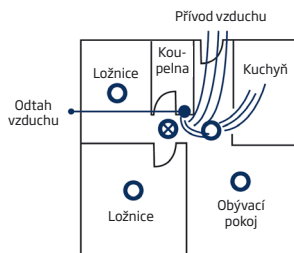

KAM DETEKTOR NEINSTALOVAT

Pokud je detektor instalován v nevyhovujících podmínkách či nevhodném prostředí, může dojít k vyhlášení planého poplachu. Aby se předešlo těmto nechtěným planým varováním, dodržujte následující instrukce:

- Vedlejším produktem hoření jsou pevné částice ve spalínách. Abyste minimalizovali riziko vzniku planého poplachu, neinstalujte detektory blízko místům, kde se tyto částice hromadí, např. u plynových sporáků, špatně větrných garáží či v blízkosti dalších zařízení, které při svém provozu generují spaliny.
- Detektor by měl být instalován nejméně 6 metrů od zdrojů spalin, jako jsou např. kuchyně s plynovým sporákem. Pokud nelze tento odstup dodržet (například v mobilních domech apod.), umístěte detektor co nejdále od zdroje spalin. Zajištění správného proudění vzduchu v těchto místech rovněž pomáhá předcházet falešným poplachům.

UPOZORNĚNÍ: Požární detektor by se ve žádném případě neměl úmyslně deaktivovat za účelem bránění falešným poplachům!

- Berte ohled na způsob, jakým proudění vzduchu z kuchyně přenáší částice spalin standardními ventilačními trasami. Na příkladu výše (Ukázka 4) je znázorněno vhodné i nevhodné umístění detektoru s ohledem na riziko vyhlášení planého poplachu. Zatímco v tomto příkladu se u vhodně umístěného hlásiče v chodbě míchá čistý nasávaný vzduch se vzduchem z kuchyně a riziko vzniku planého poplachu je nižší, kolem nevhodně umístěného hlásiče (s křížkem) proudí pouze znečištěný vzduch se spalinami z kuchyně a riziko vzniku planého poplachu je v tomto případě vyšší.
- V prostorách s vysokou vlhkostí (koupelny, kuchyně) může vlhkost ze vzduchu proniknout do detekční komory, kde po ochlazení zkonkdenzuje na vodní kapky a spustí falešný poplach. Detektor proto montujte ve vzdálenosti minimálně 3 metry od prostoru koupelny.
- V místech s extrémním chladem nebo horkem, jako jsou nevytápěné stavby, nezateplená podkrovní či různé venkovní místnosti, může detektoru v jeho správné činnosti bránit nevhodná okolní teplota. Povolená teplota okolí je 0 °C až 50 °C.
- V prostředí s nadměrným výskytem prachu nebo nečistot se tyto usazují uvnitř detekční komory senzoru, což způsobí, že se vyhodnocovací jednotka stane nadměrně citlivou. Hrubší nečistoty mohou navíc ucpat vstupní otvory komory a bránit efektivní detekci kouře.
- V blízkosti přívodů ventilace nebo v místech s velkým průvanem poblíž klimatizací, ohřívačů, ventilátorů apod., mohou pohyblivé se

proudy vzduchu odvádět kouř pryč od detektorů, což znemožní včasnou detekci vznikajícího požáru.

- V kapsách se stojatým vzduchem, které se obvykle nacházejí ve vrcholu šikmých střech nebo v rozích, kde se stěny spojují se stropy, může tento nahromaděný vzduch zabránit tomu, aby se kouř dostal k senzoru. Optimální místo instalace v tomto případě popisuje Ukázka 5 výše.
- V prostorách náchylných k výskytu hmyzu mohou drobní škůdci proniknout až do vnitřní měřicí komory, kde posléze mohou vyvolat falešné poplachy. V takových prostorách provádějte pravidelná preventivní opatření k hubení hmyzu, abyste toto riziko eliminovali.
- V těsné blízkosti zářivkových svítidel by elektrické rušení mohlo výjimečně vyvolat falešný poplach. Z tohoto důvodu umístěte detektor alespoň 1,5 metru daleko od těchto zdrojů.

VAROVÁNÍ: Nevýjímejte napájecí články (baterie) během falešného poplachu, aby byla zajištěna nepřetržitá základní ochrana!

VAROVÁNÍ: Pokud došlo ke spuštění poplachu, vyvětrejte prostor otevřením oken nebo jinou cirkulací vzduchu, abyste rozptýlili výpary nahromaděné v místnosti. Interní siréna se automaticky deaktivuje, jakmile se vzduch vyčistí. Pokud se falešné poplachy opakují, přejděte k čištění jednotky podle pokynů pro údržbu dále v textu.



VAROVÁNÍ: Nezdružujte se v těsné blízkosti detektoru, pokud je jeho interní siréna v činnosti. Její hlasitost je vysoká proto, aby zajistila probuzení spících osob během krizových situací. Delší pobyt v její blízkosti by mohl poškodit váš sluch.

VAROVÁNÍ: Nesprávné umístění nebo chybná instalace detektoru bude mít za následek snížení provozní účinnosti!



4. INSTALACE

DOPORUČENÍ: Před instalací jakéhokoli bezdrátového prvku se nejprve seznámte se zásadami a pravidly pro instalaci bezdrátových prvků, abyste se vyhnuli potížím, které souvisí s nesprávnou instalací či nedostatečným signálem bezdrátové nadstavby.

1. Sejměte instalační patici z těla detektoru jeho otočením proti směru pohybu ručiček.
2. Připevňte patici na vhodné místo k rovnému a čistému podkladu pomocí dodaných vrutů a hmoždinek.

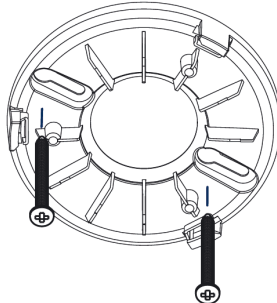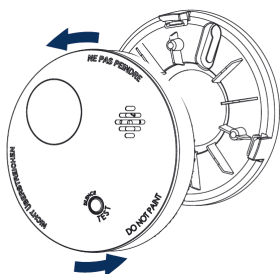

3. Otevřete dvířka prostoru pro baterii bezdrátové části detektoru.
4. Vložte baterii CR123, dbejte přitom na zachování správné polarizace (vyznačena na krytu).

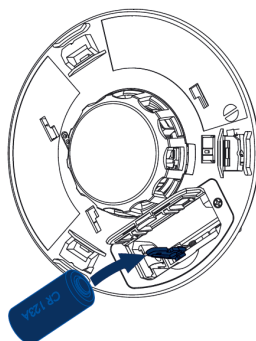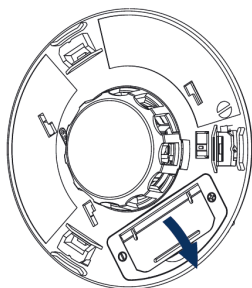

5. Uzavřete kryt baterie tak, aby zacvakl a byl v jedné úrovni s krytem (jinak by jej nebylo možno usadit do patice).
6. Vložte detektor do patice a otáčením ve směru hodinových ručiček jej zajistíte zacvaknutím do zámků. Pokud není v detektoru vložena baterie pro bezdrátový přenos, nelze detektor do patice vložit!
7. Stisknutím tlačítka TEST / SILENCE (*Test / Utišení*) ověřte, zda je bezdrátový detektor kouře funkční - viz kapitola **5.1. Testování detektoru**.
8. Spárujte detektor se zabezpečovacím systémem pomocí softwaru ELDES Utility Tool. Otevřete sekci Periferní zařízení, najděte ne-spárovaný prvek EWF3 a klikněte na tlačítko Přidat. Pro více informací kontaktujte svého instalačního technika.
9. Po úspěšném procesu spárování se ikona zařízení EWF3 zobrazí v sekci Periferní zařízení zeleně včetně hodnoty kapacity baterie (pro bezdrátový přenos) a hodnoty signálu prvku v síti bezdrátové nadstavby ústředny Eldes.

Pokud se vám nedaří spárovat detektor s poplachovou ústřednou ESIM484, zresetujte detektor do továrního nastavení a zkuste to znovu - viz kapitola **5.3. Tovární nastavení**.

UPOZORNĚNÍ: Detektor je vybaven západkou krytu baterie bezdrátové části, která brání jejímu uzavření, pokud není vložena baterie. To vás upozorňuje na to, že detektor kouře nebude bez této baterie fungovat.

4.1. Vazba detektorů

Tato funkce vzájemně propojí všechny bezdrátové detektory EWF3, které jsou spárované s jedním konkrétním zabezpečovacím systémem. Pokud jakýkoli detektor EWF3 detekuje kouř, spustí svou vestavěnou sirénu a odešle signál do zabezpečovacího systému. To povede k okamžitému vyhlášení poplachu, po němž následuje spuštění vestavěných sirén u všech ostatních detektorů EWF3. Detektor, který poplach vyhlásil, se automaticky zresetuje, jakmile se detekovaný kouř rozptýlí (vyvětrá). Ostatní detektory EWF3 budou požár akusticky signalizovat po nastavenou dobu (továrně 30 sekund), tuto dobu lze upravit pomocí softwaru ELDES Configuration Tool.

5. ÚDRŽBA

5.1. Testování detektoru

- Pomocí tlačítka TEST / SILENCE (*Test / Utišení*) lze ověřit, zda je detektor EWF3 funkční. Stiskněte jej na cca 1 sekundu - detektor 3x krátce aktivuje sirénku
- Testujte detektory každý týden, po návratu z dovolené, nebo když v domácnosti několik dní nikdo nebyl.
- Otestujte každý detektor, abyste se ujistili, že je správně nainstalován a funguje bez chyb.
- NEPOUŽÍVEJTE k testování tohoto detektoru otevřený oheň. Mohlo by dojít ke vznícení a poškození detektoru nebo vašeho domova.
- PORUCHA - pokud uslyšíte jednou za cca 48 sekund pípnutí a kontrolka na detektoru bliká žlutě, znamená to, že detektor nepracuje správně. Přesnější určení problému:
 - 3 pípnutí a 1 bliknutí žluté kontrolky: Problém s kouřovým senzorem. Vyčistěte detekční komoru, nebo detektor vyměňte.
 - 1 pípnutí a 1 bliknutí žluté kontrolky: Nízké napětí nevyměnitelné baterie detektoru kouře. EWF3 musí být vyměněn.
 - 2 pípnutí a 2 bliknutí žluté kontrolky: Znečištěná detekční komora, je třeba ji vyčistit.
 - 2 pípnutí a 1 bliknutí žluté kontrolky: Zjištěna nízká citlivost. Vyčistěte prosím detekční komoru.
 - 1 pípnutí a 4 bliknutí žluté kontrolky: Detektor kouře dosáhl 10 let provozu a musí být vyměněn.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je detektor EWF3 vyjmut z patice, není napájen a tlačítko TEST / SILENCE nefunguje.

UPOZORNĚNÍ: Testujte 1x týdně vždy všechny instalované detektory, abyste ověřili a zajistili jejich správnou funkci.

5.2. Výměna baterie bezdrátové části detektoru

1. Otočte detektorem EWF3 proti směru hodinových ručiček tak, abyste jej uvolnili z patice a opatrně jej jemným tahem dolů z patice sejmete.
2. Vyměňte starou baterii z držáku a vložte do něj baterii novou, dbejte přitom na správnou polaritu.
3. Ujistěte se, že jsou dvířka prostoru baterie po jejím vložení dobře uzavřeny a nevyčnívají nad úroveň krytu.
4. Vložte detektor zpět do patice a jeho otáčením ve směru hodinových ručiček jej upevněte do zámků (dokud nezacvakne na místo).
5. Pomocí tlačítka TEST / SILENCE otestujte detektor a ověřte, zda je funkční - viz kapitola **5.1. Testování detektoru**.

UPOZORNĚNÍ: Používejte výhradně nové, kvalitní baterie s platnou dobou expirace (doporučený typ Panasonic nebo Duracell CR123A).

UPOZORNĚNÍ: Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, musí být baterie vyjmuta.

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku požáru nebo výbuchu, používejte výhradně certifikované baterie. Při jejich vkládání dbejte na zachování správné polarit (+ / -) ! Vybíte baterie odevzdejte v příslušných sběrných místech. Nevyhazujte je do běžného odpadu! Baterie nedobíjejte, nerozebírejte, ani je nevystavujte vysokým teplotám nebo mechanickým rázům!

POZNÁMKA: Stav baterie bezdrátové části detektoru lze v reálném čase sledovat konfiguračním programem ELDES Utility Tool. Pokud dojde k poklesu napětí pod prahovou hodnotu buď u integrované nevyměnitelné baterie senzoru, nebo baterie pro bezdrátovou komunikaci, zabezpečovací systém ELDES zaznamená poruchovou událost. Stav vnitřní (nevyměnitelné) baterie se však nikde nezobrazuje.

POZNÁMKA: Pokud kapacita baterie bezdrátové části detektoru klesne pod 5 %, systém ESIM484 odešle o této skutečnosti SMS notifikaci na zadané telefonní číslo uživatele.

5.3. Tovární nastavení (obnovení výchozího nastavení)

1. Detektor EWF3 musí zůstat usazen v patici (jinak není detektor napájen a obnovu nelze provést).
2. Stiskněte a podržte tlačítko TEST / SILENCE. Tlačítko držte stisknuté a počkejte, dokud interní sirénka detektoru nevzdá více než devět akustických signálů.
3. Bezdrátový modul v detektoru se zresetuje do továrního nastavení a je plně připraven k párování se zabezpečovacím systémem ELDES.

5.4. Čištění a údržba detektoru

Detektor čistěte alespoň jednou měsíčně, abyste z něj odstranili prach a jiné nečistoty. Pomocí měkkého kartáčku nebo hubice vysavače vysajte všechny strany a kryt detektoru. Ujistěte se, že všechny větrací otvory jsou bez nečistot. V případě potřeby očistěte kryt detektoru navlhčeným hadříkem. Některé látky v domácnosti mohou krátkodobě nebo dlouhodobě ovlivnit citlivost detektorů. V blízkosti hlásiče se vyhněte používání modelářských barev, modelářských lepidel nebo odlakovačů na nehty. V blízkosti zařízení nepoužívejte aerosolové spreje, čisticí prostředky pro domácnost, leštidla ani parfémy.

POZNÁMKA: Nepokoušejte se detektor za účelem čištění rozebrat, vedlo by to ke ztrátě záruky.

6. ZÓNA A OCHRANNÝ KONTAKT EWF3

Po úspěšném spárování zařízení s ústřednou Eldes přidá systém bezdrátovou zónu (zóny) následovně:

- EWF3 - 1 požární zóna určená pro detekci doutnajícího ohně / detekci kouře.

Narušení ochranného kontaktu (tamperu) okamžitě vede k vyhlášení poplachu na hlavní ústředně, a to bez ohledu na to, zda je zabezpečovací systém ELDES aktuálně zastřežen (zapnutý), nebo odstřežen (vypnutý). Existují dva různé způsoby, jak může k této události na zařízení EWF3 dojít:

- *Aktivací sabotážního mikrospínače (tamper switch).* Detektor EWF3 je vybaven integrovaným spínačem, navrženým pro kontrolu přítomnosti detektoru v patici. Tento mikrospínač se nachází na zadní straně detektoru a detekuje jeho neoprávněné sejmutí. Pokud je detektor EWF3 sejmutý z patice déle než 15 sekund, dojde k vyhodnocení aktivace ochranného kontaktu. Následně je systémem vyhlášen poplach.
- *Výpadkem spojení s prvkem.* Přerušení rádiové komunikace mezi hlásičem EWF3 a zabezpečovací ústřednou ELDES vyvolá poplachový stav. Ústředna interpretuje toto selhání dohledu jako narušení tamperu a odešle uživateli (uživatelům) standardní upozornění prostřednictvím textové zprávy a mobilního hovoru. Jakmile se bezdrátové síťové připojení obnoví, uživatel o tom bude informován následnou SMS zprávou.

UPOZORNĚNÍ: Ochranný kontakt (tamper) zařízení nebude fungovat, pokud je daná bezdrátová zóna deaktivována.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je detektor EWF3 vyjmut z patice, není napájen a tlačítko TEST / SILENCE nefunguje.

7. TEPLOTNÍ SENZOR

V jednotce bezdrátového přenosu detektoru EWF3 je integrován teplotní senzor, který umožňuje nepřetržité sledování teploty v místě jeho instalace. V konfiguraci zabezpečovacího systému ELDES pak lze nakonfigurovat vlastní hodnoty minimální a maximální teploty v rozmezí od 0 °C do +50 °C. Při překročení těchto předdefinovaných hodnot pak systém může automaticky odeslat SMS upozornění o této skutečnosti na zadaná telefonní čísla uživatelů nebo aktivovat určitý PGM výstup apod. Teplotní senzor sleduje okolní teplotu s přesností měření +/-1 °C.

UPOZORNĚNÍ: Teplotní senzor je součástí modulu bezdrátového přenosu a nemá žádnou souvislost s vlastní detekcí požáru. Jedná se pouze o doplněk - integrovaným teplotním senzorem je vybavena většina bezdrátových prvků, které lze do bezdrátové nadstavby Eldes přihlásit.

8. INFORMACE O ZÁRUCE

Níže jsou uvedeny důležité informace ohledně záruky na zakoupený produkt.

Omezení odpovědnosti

Kupující souhlasí s tím, že systém (zařízení) pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách. Výrobce ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému.

Uplatnění záruky nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení.

Výrobce ani distributor nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, Internetu apod. a nenese proto v žádném případě odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných těmito operátory.

Záruka

Výrobce na produkt prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán koncovému uživateli. Záruka je platná pouze pokud je produkt užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto návodem k obsluze a instalačním manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující koupi zařízení musí být opatřena datem prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti, kapalin, korozivního či agresivního a nebezpečného prostředí nebo na poškození, způsobeném zásahem vyšší moci.

Bezpečnostní instrukce

Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných osob v okolí zařízení:

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení tam, kde může kolidovat s jinými přístroji nebo způsobit jiné potenciální nebezpečí.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti lékařských zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v nebezpečném prostředí.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům.
- NEPOKOUEJTE se zařízení sami opraviti.



Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je produkt nebo jeho části včetně dokumentace označen, znamená, že nesmí být po ukončení své životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních střediscích. Více informací o tom, jak nakládat s takto označeným odpadem, získáte u svého prodejce nebo místně příslušném úřadě, spravujícím odbor životního prostředí.

Vyrobeno v Evropské Unii
www.eldesalarms.com
www.alarmprodej.cz

Copyright © E-ALARMS, UAB & ALARM PRODEJ.CZ, 2026. All rights reserved

Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je jeho duševním vlastnictvím. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno rozšiřovat a kopírovat informace z této české mutace dokumentu nebo je předávat třetí straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ. Změny v textu nebo vyobrazení vyhrazeny. Bezdrátový kouřový detektor EWF3 je držitelem prohlášení o shodě dle směrnice 1999/5/EC.

